

PICK

Tisztító törlőkendők rozsdamentes acélhoz.
Használatra kész. Rozsdamentes acél varratok
(TIG/MIG/fogyóelektródás) tisztítására.

Alkalmazás: felületkezelést követően semlegesítse
és távolítsa el a savmaradványokat a „CLEAN”
kendőkkel.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső jellemzők: fehér tisztító törlőkendők átlátszó
tisztító folyadékban

ph-érték: 1

szag: erős

Biztonsági figyelmeztetések:



Veszély:
salétromsavat,
ammónium-
bifluoridot és
hidrogénperoxidot
tartalmazó oldat.

„Lenyelve
ártalmas.” – Nem a

megfelelő expozíciós út.

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Használatot követően a(z)... -t alaposan megmosni.

Védőkesztyű/védőruha/oldalsó védelemmel is
ellátott, jól illeszkedő védőszemüveg/arcvédő
használat kötelező. A kesztyű anyagának pontos
áttörési idejét meg lehet kérni a védőkesztyű
gyártótól, és azt be is kell tartani. A megfelelő
termék kiválasztásához a REHM Kft. segítséget
nyújt, kérje tanácsunkat!

**Lenyelve ártalmas. Rosszullét esetén azonnal
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.**

**Belélegzés esetén: az érintett személyt friss
levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni.**

Eredeti csomagolásban, lezárva tárolandó!

Kezelés és tárolás

Az anyaggal való közvetlen érintkezést elkerülendő,
megfelelő védő felszerelések, mint védőkesztyű
használat kötelező használat közben. Eredeti
tartályban, jól szellőző helyen, gyújtóforrástól távol
tartani. Más termékekkel ne vegyítsük.

Szavatossági idő

Bontatlanul: 2 év

Felbontás után: 4 hónap.

CLEAN

Semlegesítő termék rozsdamentes acélhoz.
Használja tisztítás után, a PICK törlőkendők által
hagyott savmaradék eltávolítására.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

TISZTÍTÓ SPRAY

- fizikai állapot: folyadék
- pH: 10
- szag: tipikus
- szín: majdnem átlátszó

TISZTÍTÓ KENDŐK

- fizikai állapot: nedves törlőkendő
- pH: 10
- szag: tipikus
- szín: fehér tisztító
törlőkendők majdnem átlátszó
semlegesítő folyadékban

Biztonsági figyelmeztetések:

A 67/548/EEC, az 1999/45/EC irányelvek és a
1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint a keverék
nem minősül veszélyesnek.

Védőkesztyű/védőruha/oldalsó védelemmel is
ellátott, jól illeszkedő védőszemüveg/arcvédő
használat javasolt, a tisztítás utáni
savmaradványokkal való közvetlen érintkezés
elkerülendő.

Kezelés és tárolás

A művelet közben oldalsó védelemmel is ellátott, jól illeszkedő védőszemüveg/arcvédő használata javasolt. Csak az eredeti tartályban, jól szellőző helyen, gyújtóforrástól távol tartani. Más termékekkel ne vegyítsük.

Szavatossági idő

Bontatlanul: 2 év

Felbontás után: 4 hónap.

Csomagolás

A következő kiszerezésben kapható:

WPEPICLN001.06: papír doboz, amely 6 szettet tartalmaz, mindegyikben:

- 1 tekercs PICK törlőkendő (4cmx25m) 20 cm-enként perforálva,
- CLEAN semlegesítő folyadék 1 literes flakonban, szórófejjel

WPEPICFMI001.06: papír doboz, (élelmiszer- és gyógyszeriparhoz) amely 6 szettet tartalmaz, mindegyikben:

- 1 tekercs PICK kendő (4cmx25m) 20 cm-enként perforálva,
- 1 db CLEAN törlőkendő 125 db (15x20 cm)

Használata

1




PICK

Simítsa a szalagot a varratra, bizonyosodjon meg róla, hogy ráragadt. Hagyja rajta min. 10-15 percig.

Fontos: a jó tisztításhoz szükséges idő függ a külső hőmérséklettől és a hegesztési varrat minőségétől.

2

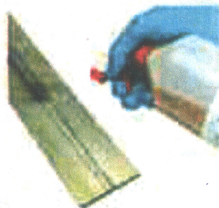

CLEAN SPRAY

Távolítsa el a PICK szalagot. Permetezze a CLEAN oldatot a kezelt felületre a savmaradványok semlegesítéséhez. Szárítsa meg itatós papírral.



CLEAN TÖRLŐKENDŐ (élelmiszer- és gyógyszeripari felhasználásra)

Távolítsa el a PICK szalagot, majd semlegesítse a savmaradványokat a CLEAN törlőkendővel